


РЕЛЕ беспроводное 4 канала 220 Вольт

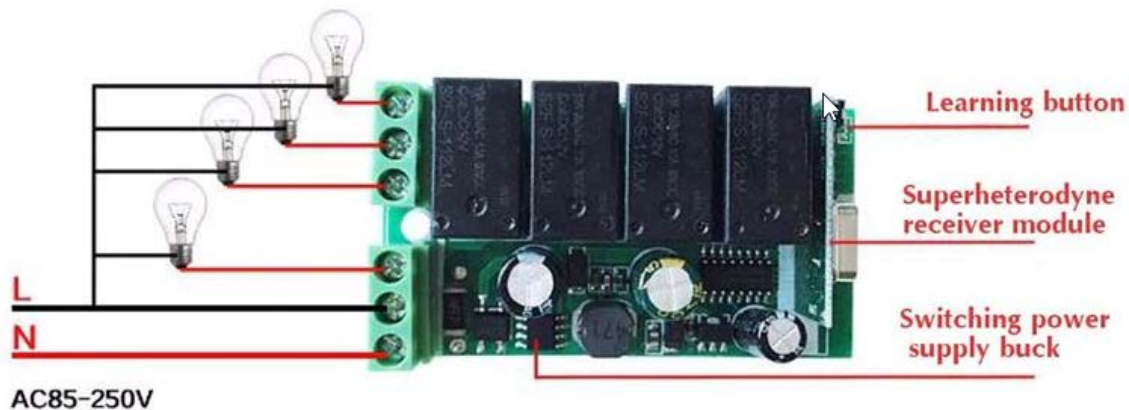

Выберите будущий режим работы приемника, а затем выполните «привязку» передатчика:

1. Если нужен моностабильный режим (jog) - нажмите кнопку один раз.
2. Если нужен двухстабильный режим (self-lock) - нажмите кнопку два раза.
3. Если нужен переключательный режим (interlock) - нажмите кнопку три раза.

После этого загорится светодиод.

Теперь нажмите любую кнопку передатчика. Приемник примет сигнал, посланный передатчиком и запомнит его идентификационный код. Теперь он будет реагировать только на этот передатчик.

К одному приемнику можно «привязать» несколько передатчиков, причем даже задать для каждого из передатчиков разные режимы работы приемника.

Для «привязки» еще одного передатчика нужно нажать кнопку на плате приемника один, два или три раза, в зависимости от того, какой режим работы должен быть с этим конкретным передатчиком.

После зажигания светодиода нажимаем любую кнопку этого передатчика. Приемник примет сигнал, посланный передатчиком и запомнит его идентификационный код. Теперь приемник будет реагировать еще и на этот передатчик.

Чтобы стереть все передатчики из памяти приемника, нужно кнопку на приемнике нажать подряд восемь раз.

<http://mega-pult.ru>

e-mail: 79069685000@yandex.ru

Телефон: +7 906 968 5000